


**La fiche Jack 6.35 pourra être fixée avec les colliers de serrage où un élastique soit :**

-sur les oeillets en bout des cordes




-à cheval sur deux cordes logées dans les gorges des caoutchoucs

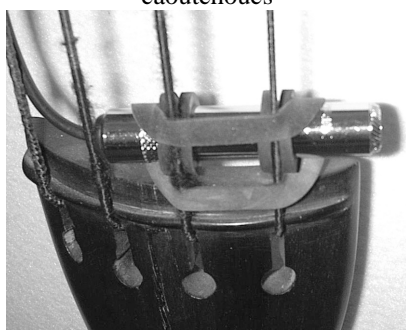

-sur le cordier dans sa partie la plus étroite




**LE CAPTEUR DEVRA ÊTRE INSTALLÉ DE PRÉFÉRENCE PAR UN PROFESSIONNEL**

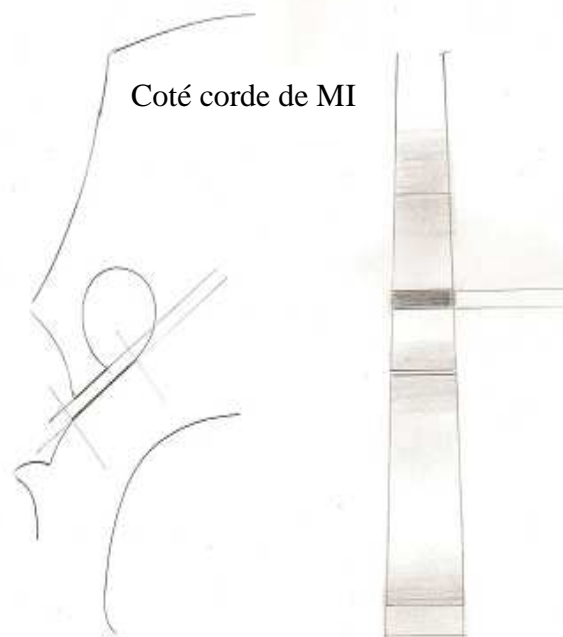

*Il faudra veiller tout particulièrement au parallélisme des surfaces en contact. Le capteur doit, lors de son placement, forcer SUFFISAMMENT. Attention à ne pas casser l'oreillette. Si le capteur est trop lâche et ne force pas assez, on pourra alors le câler avec un petit morceau de bois (ou de carton) qui sera placé sur sa partie supérieure.*

**ATTENTION !**

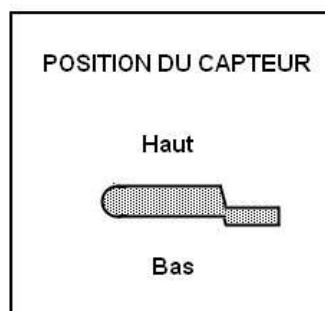

***Le capteur AMEKA pourra être connecté à n'importe quel système de préamplification comme un « Boîtier de Direct » (DI Box) par exemple***

***Lors de l'installation il se peut que la peinture de protection du capteur s'écaille partiellement, cela ne nuit en aucun cas à son bon fonctionnement.***